


MSI

MIDI SHIP

P - controller

Многофункциональная кнопка:

1. Вход/выход в режим Edit
2. Переключение пресетов
3. Переход в режим CC View
4. Переход в HUI Mode

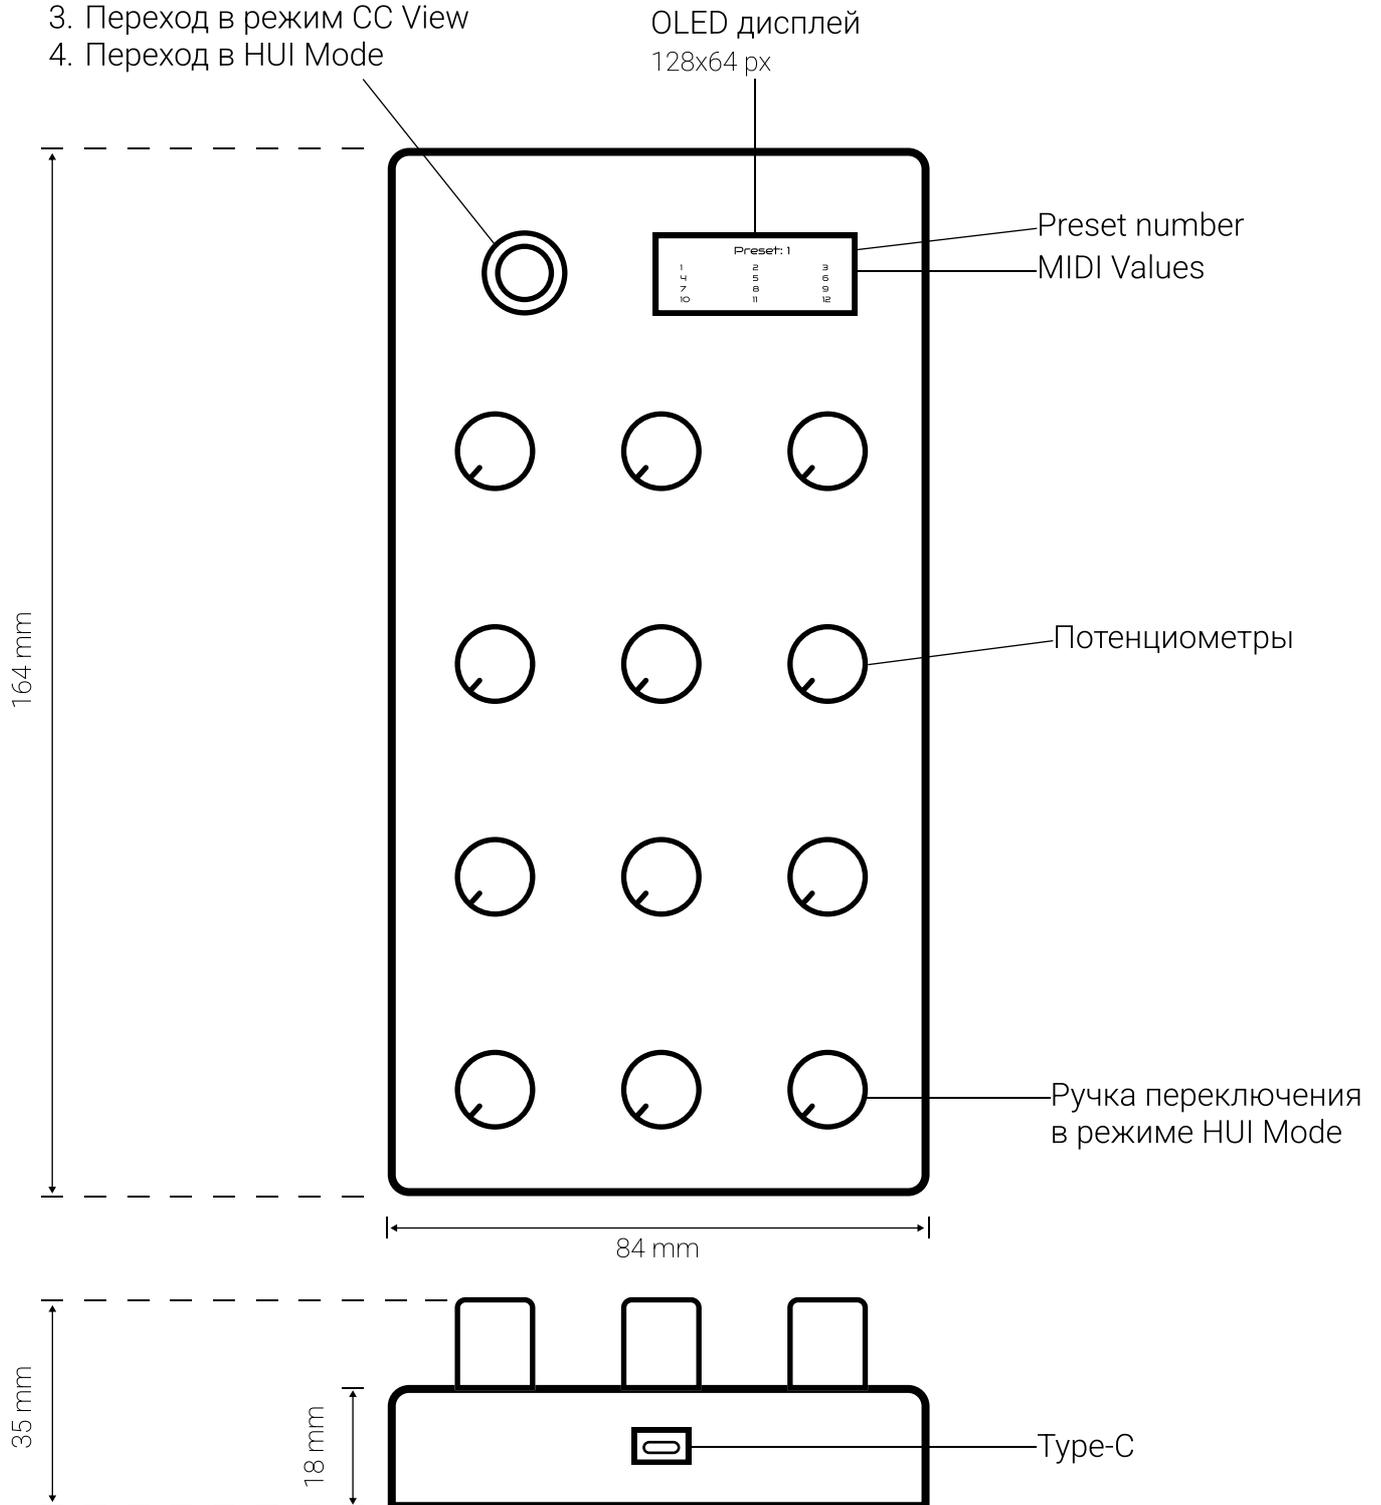



Инструкция

1. Для начала работы подключите устройство с помощью кабеля USB/Type-C к Вашему компьютеру. Устройство готово к работе и автоматически определится в Вашей DAW как MIDISHIP-P. **ВНИМАНИЕ:** Если устройство получает питание, но не определяется в DAW, проверьте или поменяйте кабель.
2. По умолчанию MIDI Control Change (CC) запрограммированы на значения 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12 в каждом из 10 пресетов. Вы можете настроить любое значение CC от 0 до 127 включительно в каждом из 10 пресетов.
3. Переключение пресетов осуществляется коротким нажатием многофункциональной кнопки. Для возвращения в предыдущий пресет, быстро нажмите на многофункциональную кнопку 4 раза. Данный принцип также применим в режиме редактирования CC.
4. Для того, чтобы увидеть значения MIDI Control Change (CC) пресета, в котором Вы находитесь в данный момент, дважды быстро нажмите многофункциональную кнопку. Вы попадёте в режим отображения значений CC, который называется CC View. Для выхода из режима CC View дважды быстро нажмите многофункциональную кнопку.
5. Для изменения значения CC нажмите на многофункциональную кнопку и удерживайте 2 секунды. После этого контроллер перейдёт в режим редактирования.
6. Для изменения значений CC в режиме редактирования вращайте выбранную Вами ручку потенциометра.
7. Для выхода из режима редактирования нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение 2 секунд.
8. Любые настроенные значения CC сохраняются в памяти контроллера даже после отключения питания. После подключения питания Вы автоматически попадаете в тот пресет, который редактировали до момента отключения устройства от питания. Настроенные Вами значения CC в других пресетах также остаются сохранены.

