MS

MIDI SHIP

F - controller

Многофункциональная кнопка:

1. Вход/выход в режим Edit
2. Переключение пресетов
3. Переход в HUI Mode

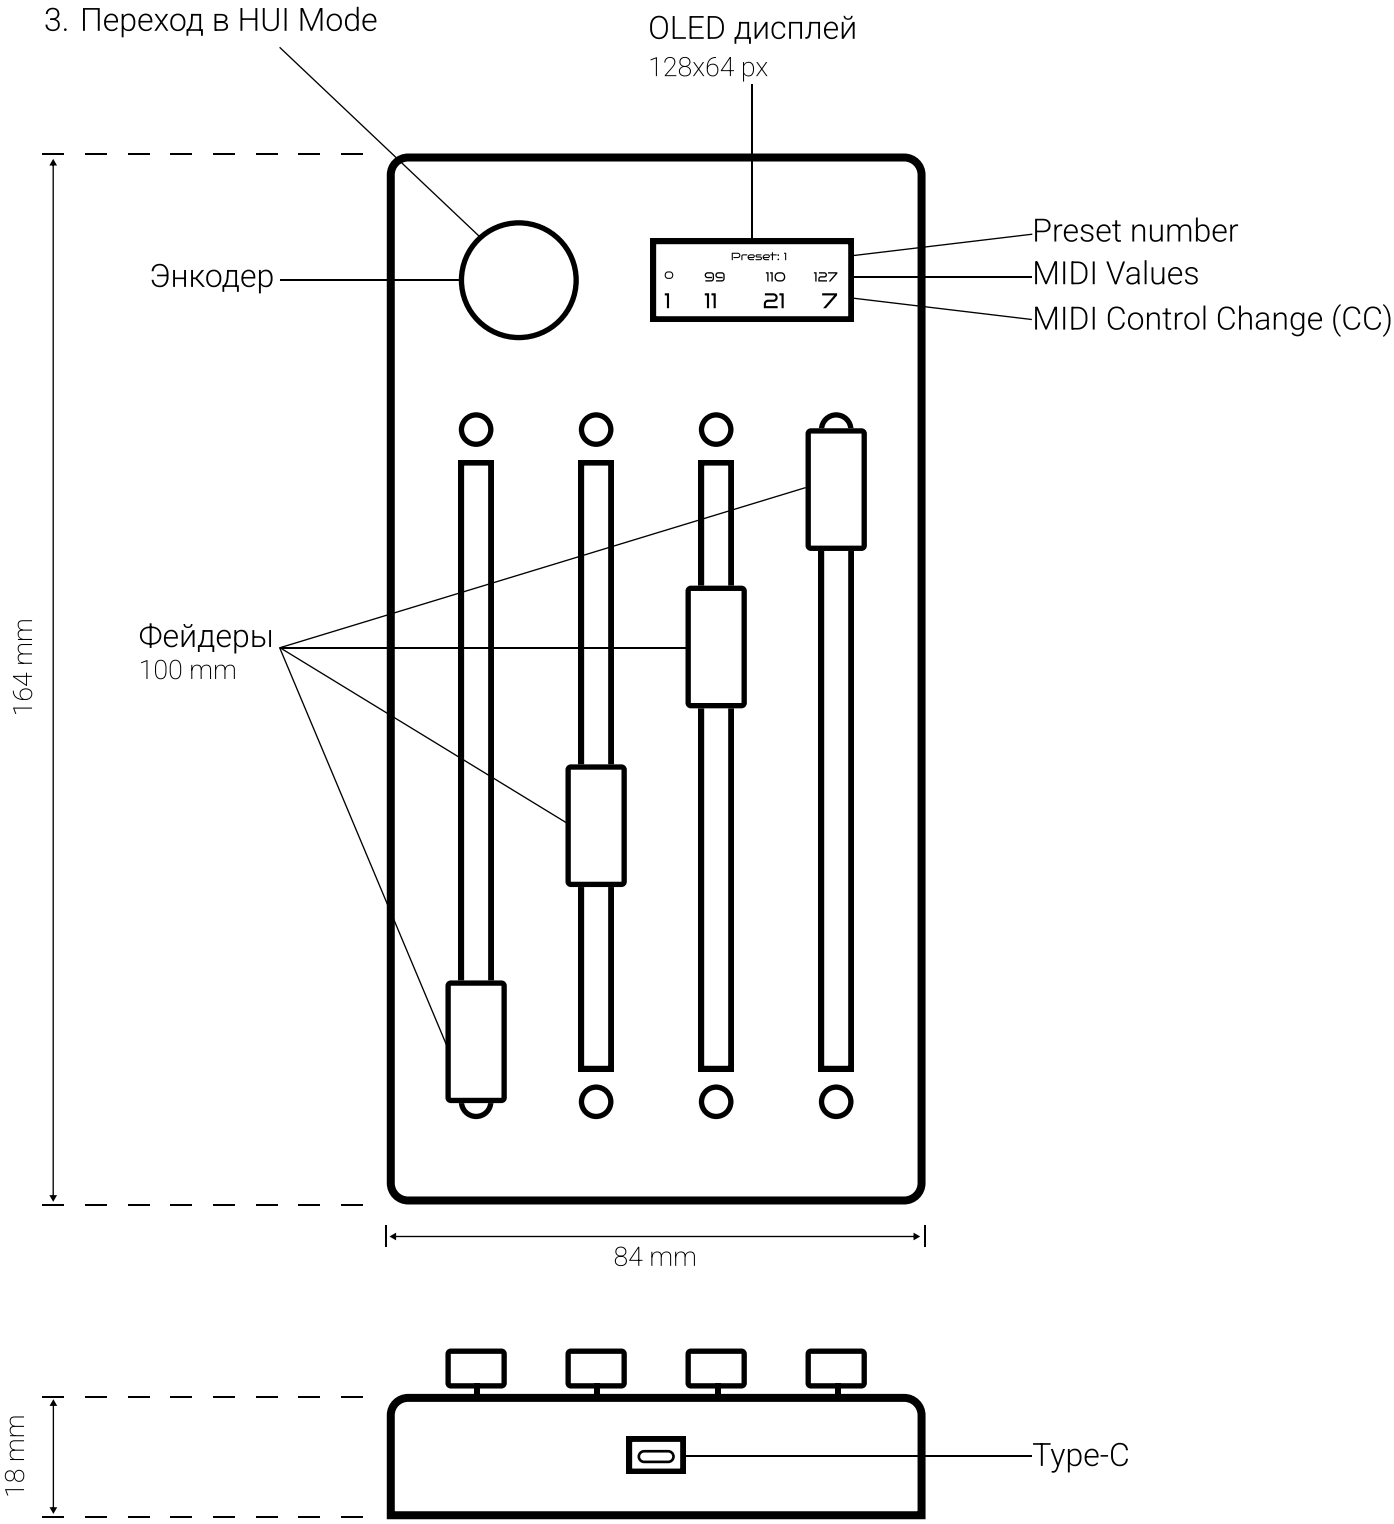

Инструкция

1. Для начала работы подключите устройство с помощью кабеля USB/Type-C к Вашему компьютеру. Устройство готово к работе и автоматически определится в Вашей DAW как MIDISHIP-F. **ВНИМАНИЕ**: Если устройство получает питание, но не определяется в DAW, проверьте или поменяйте кабель.

2. По умолчанию MIDI Control Change (CC) фейдеров запрограммированы на значения 1/11/21/7 в каждом из 10 пресетов. Эти значения соответствуют элементам управления Modulation/Expression/Vibrato/MIDI Volume и фейдерам соответственно, слева направо. Вы можете настроить любое значение CC от 0 до 99 включительно в каждом из 10 пресетов.

3. По умолчанию MIDI Control Change (CC) энкодера запрограммирован на значение 0 в каждом из 10 пресетов. Вы можете настроить любое значение CC от 0 до 119 включительно в каждом пресете.

4. Для изменения номера пресета нажмите на кнопку энкодера или вращайте энкодер, удерживая кнопку энкодера нажатой. Данный принцип также применим в режиме редактирования CC.

5. Для изменения значения CC нажмите на кнопку энкодера и удерживайте 2 секунды. После этого контроллер перейдёт в режим редактирования. На экране появится надпись Edit CC.

6. Для изменения значений CC в режиме редактирования передвигайте ручку фейдера соответствующего канала или вращайте энкодер.

7. Для выхода из режима редактирования и сохранения изменений во всех пресетах нажмите и удерживайте кнопку энкодера в течение 2 секунд. На экране появится надпись Preset: N Saved, где N - это номер текущего пресета.

8. Любые настроенные значения CC сохраняются в памяти контроллера даже после отключения питания. После подключения питания Вы автоматически попадаете в тот пресет, который сохранили последним до момента отключения устройства от питания. Настроенные Вами значения CC в других пресетах также остаются сохранены.

9. Контроллер также поддерживает HUI protocol. Для входа в режим HUI Mode трижды быстро нажмите кнопку энкодера. На экране появится надпись HUI Mode. В этом режиме Вы можете управлять любыми программами, поддерживающими HUI protocol, такими как Pro Tools и другими. Для того, чтобы сразу попасть в HUI Mode после подключения питания, нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку энкодера. На экране появится надпись HUI Mode Saved.

10. В режиме HUI Mode Вы можете фейдерами изменять громкость. При этом на экране отображаются значения как в DAW. Эти значения также будут меняться если управлять фейдером соответствующего канала из DAW. Номер канала и банка отображаются на экране контроллера. Для изменения каналов и банков вращайте энкодер.

11. В HUI протоколе существует 8 банков. В каждом банке 8 каналов. Т.е. Вы можете управлять 64 каналами.

12. Кнопка энкодера в режиме HUI Mode работает как MUTE и SOLO. Для того, чтобы MUTE канал, подвигайте фейдер соответствующего канала и нажмите кнопку энкодера. Для того, чтобы SOLO канал, подвигайте фейдер соответствующего канала и дважды нажмите кнопку энкодера. SOLO и MUTE уже работают на канале, фейдер которого Вы использовали последним.

13. Если Вы не управляете фейдерами или энкодером в течение 10 минут, контроллер переходит в режим ожидания. При этом гаснет дисплей. Чтобы вывести контроллер из этого режима, просто измените положение любого фейдера или энкодера.